

#whdentalwerk



video.wh.com

Теперь у вашего
торгового агента или
на сайте **wh.com**



Хорошо, лучше, Perfecta!

Компетентность в сфере
зуботехнических
технологий с 1926 года



perfecta

Люди – это главное!



Юрген Ауффарт

владелец зуботехнической лаборатории и лектор международного уровня; Зальцбург, Австрия

«Практически бесшумные, стильные и мощные инструменты».



Энрико Стегер

зубной техник и основатель компании ZirkonZahn, Гаис, Южный Тироль, Италия

«Мы используем наконечники W&H с нашим оборудованием уже в течение многих лет».



Вольфганг Вейссер

владелец зуботехнической лаборатории и технический редактор, Ален, Германия

«Этот прибор действительно является ценным вкладом для нашей зуботехнической лаборатории».



Добро пожаловать в компанию W&H

Успех во всем мире

Семейная компания W&H является одним из ведущих мировых поставщиков прецизионного стоматологического оборудования. В W&H работают более 1.200 сотрудников по всему миру.



Компетентность в сфере зуботехнического оборудования с 1926 года

Производство наконечников для зубных техников началось еще в 1926 году. Разработка, производство и обслуживание всех устройств для зуботехнической лаборатории по-прежнему базируется неподалеку от Зальцбурга.



Высочайший уровень обслуживания и гарантия 24 месяца

Для компании W&H главное – это люди. Поэтому вы покупаете высококачественную продукцию, разработанную и произведенную с гарантией 24 месяца, и получаете высочайший уровень ее обслуживания.

Верный выбор для каждого зубного техника



Наоми М.

из Азии, 23 года, работает зубным техником уже в течение трех лет

Perfecta 300

«Высочайшее качество – прибор позволяет выполнить любые виды работ! Обслуживание также является первоклассным!»



Эмануэль К.

из Южной Америки, 41 год, зубной техник, владелец зуботехнической лаборатории

Perfecta 600

«Я больше не тянусь автоматически за воздушным пистолетом: моторный наконечник имеет встроенную функцию продувки!»



Карл С.

из Северной Америки, 37 лет, руководитель зуботехнической лаборатории

Perfecta 900

«Класс! Мощность значительно выше, чем у воздушных турбин. Идеально подходит для обработки керамики».



Общие данные приборов серии Perfecta



	Perfecta 300	Perfecta 600	Perfecta 900	Perfecta 900 Set*
Наконечники				
Моторный наконечник, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин	●	–	–	–
Моторный наконечник, 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин	–	●	○	●
Высокоскоростной наконечник, 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин	–	–	●	●
Бесщеточный мотор	●	●	●	●
Может использоваться с борами диаметром 1,6/2,35/3,0 мм	–/●/○	–/●/○	●/○/○	●/●/○
Специальные функции				
Интегрированная функция продувки	–	●	●	●
Автоматические программы: бистабильный режим и режим контроля скорости	●/–	●/●	●/●	●/●
Правое/левое вращение	●	●	●	●
Разновидности моделей				
Настольный прибор с ножным стартером/ Коленный прибор/Ножной прибор	●/●/●	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Внешний пульт управления (опция для ножного прибора)	●	●	●	●
Мотор E-типа с разъемом ISO, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин	○	–	–	–
Гарантия				
24 месяца	●	●	●	●
Принадлежности				
Настенный кронштейн для пульта управления	○	○	○	○
Адаптер для фрез	–	–	○	○
Наконечник 945 для легких зуботехнических работ с разъемом ISO	○	–	–	–

- Стандартная комплектация
- Опция
- Не входит в комплектацию
- Подробнее на сайте wh.com

*Perfecta 900 Set с двумя наконечниками не относится к стандартной комплектации. Моторный наконечник с соответствующим кабелем приобретается отдельно.



Игорь Князев

Россия, международный тренер по CAD/CAM технологиям
Сертифицированный специалист Ivoclar Vivadent:
все виды керамической реставрации

Perfecta 900 Set*
«Мое рабочее место: один прибор - два наконечника - все виды материалов!»



Наконечники: СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Оба наконечника имеют интегрированную функцию продувки. Исчезает необходимость постоянного подключения воздушного пистолета, что значительно экономит ваше время. Мощный электрический мотор наконечника работает с постоянной скоростью и низким уровнем шума. Эргономичная форма обеспечивает удобство удержания наконечника в руке: вы работаете без утомления в течение всего рабочего дня. Поскольку компания W&H уделяет огромное внимание вопросу качества, на наконечники предоставляется гарантия 24 месяца.




Моторный наконечник



**Высокоскоростной
наконечник**

Моторный наконечник ваши преимущества

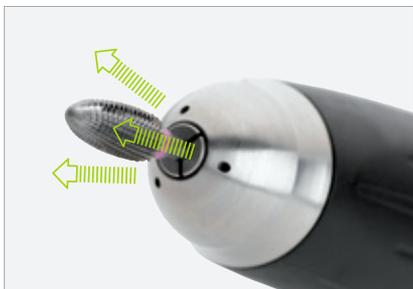

Благодаря интегрированной функции продувки мелкая стружка и пыль не попадают внутрь наконечника. Помимо этого одновременно происходит очистка системы зажима.



Высокая мощность: широкий диапазон мощности позволяет выполнить даже самую сложную работу.



Мотор E-типа с разъемом ISO является опцией только для прибора Perfecta 300. К данному мотору может быть подключен любой наконечник с разъемом ISO.


Высокоскоростной наконечник ваши преимущества



Скорость вращения мотора легко регулируется и идеально подходит для обработки керамических материалов.



Наконечник обеспечивает плавный ход работы, с низким уровнем шума при мощности, превышающей в 10 раз мощность воздушной турбины (даже при левом вращении).

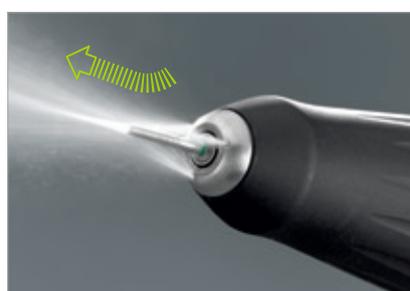

Уникальный тройной спрей обеспечивает защиту от микротрещин и гарантирует оптимальное охлаждение при любом наклоне наконечника.

Один прибор для всех видов материалов

Высокоскоростной и моторный наконечники могут быть одновременно подсоединены к прибору Perfecta 900, что позволяет вам обрабатывать все виды материалов, применяемых в зуботехнической лаборатории, с помощью одного прибора.



Удобство обзора максимальный контроль

Выполняемая вами работа является сложной, и используемая техника не должна делать ее еще сложнее. По этой причине все модели Perfecta оснащены простым в эксплуатации пультом управления. При помощи пульта вы можете контролировать все функции и переключаться с одного наконечника на другой (при использовании прибора Perfecta 900). На большом, четком экране постоянно отображается Максимальная скорость устанавливается при помощи вращения поворотной кнопки регулировки числа оборотов, находящейся в центральной части пульта управления.



Пульт управления ваши преимущества



Автоматические программы облегчают вашу работу


В «бистабильном» режиме после пуска мотора автоматически устанавливается заданное вами число оборотов. В режиме «контроля скорости» регулируемое число оборотов запоминается через две секунды и затем автоматически поддерживается.



Просто переключайте программы вместо перехода с одного рабочего блока на другой

В моделях Perfecta 900 переключение с высокоскоростного наконечника на моторный происходит при помощи простого нажатия на кнопку, а это означает, что вам теперь необходим только один прибор для эффективной обработки любых материалов.

Совершенство управления в любой модели, выбранной вами

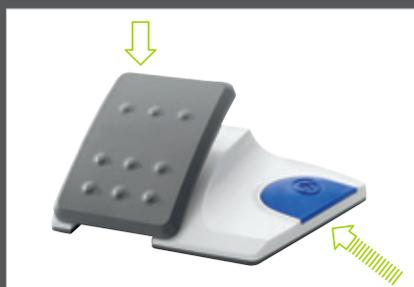

Настольный прибор

Запуск мотора, регулировка скорости вращения и активация интегрированной функции продувки осуществляются с помощью ножного стартера.



Коленный прибор

Регулировка скорости вращения и активация интегрированной функции продувки осуществляются коленом.



Ножной прибор

Активация интегрированной функции продувки, регулировка скорости вращения и переключение на правое/левое вращение осуществляются с помощью блока ножного управления.

Серия Perfecta



1 Настольный блок управления

2 Коленный блок управления

3 Ножной блок управления
(Perfecta 300/Perfecta 600)

4 Настольный блок управления (Perfecta 900, в комплект входит скоба № 8 для использования в качестве коленного прибора)

5 Пульт управления

6 Педальный стартер

7 Кнопка активации интегрированной функции продувки

8 Скоба для активации интегрированной функции продувки

9 Моторный наконечник
(опция для прибора Perfecta 900)

10 Мотор E-типа с разъемом ISO (опция только для прибора Perfecta 300)

11 Высокоскоростной наконечник

12 Емкость для охлаждающей жидкости
(400 мл, только для прибора Perfecta 900)

Принадлежности к приборам серии Perfecta



Адаптер для фрез – 100 % параллельность

Высокоскоростной наконечник можно подсоединить к практически любому фрезерному станку при помощи адаптера для фрез. Благодаря свойству параллельности адаптера вы можете создавать великолепно фрезерованные конструкции.



Комплект инструментов и комплект для очистки

На нижней стороне подставки для наконечника находится Комплект инструментов и комплект для очистки, при помощи которых вы с легкостью можете самостоятельно выполнить процедуры, необходимые для обслуживания и очистки вашего моторного наконечника.




Регулировка кронштейна в различных направлениях

Удобство обзора: пульт управления может быть установлен на столе либо прикреплен к стене с помощью регулируемого кронштейна.

Наконечник 945 для выполнения легких зуботехнических работ

Наконечник 945 позволяет быстро и эффективно выполнять корректировку и обработку ортопедических конструкций и устройств. Наконечник также может быть подключен к любому мотору с разъемом ISO.

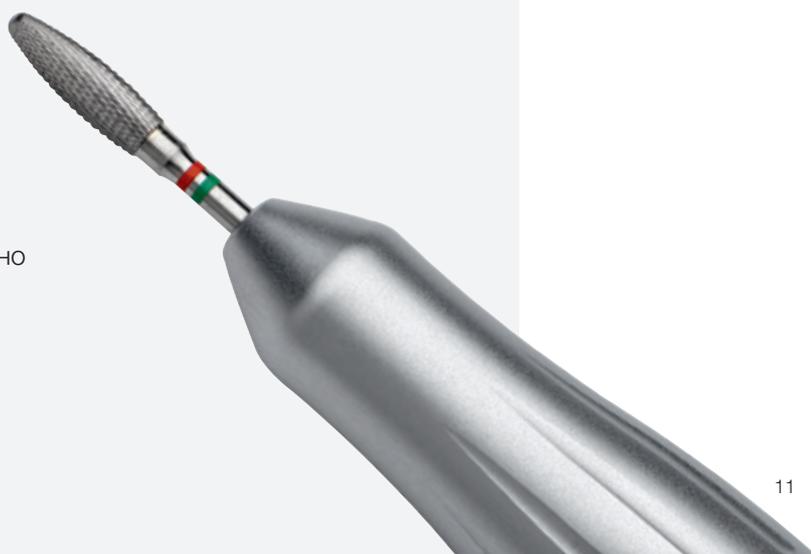

Технические данные

CE

Модели	Perfecta 300	Perfecta 600	Perfecta 900
Наконечники			
Моторный наконечник, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин	●	-	-
Моторный наконечник, 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин	-	●	○
Высокоскоростной наконечник, 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин	-	-	●
Бесщеточный мотор	●	●	●
Специальные функции			
Интегрированная функция продувки	-	●	●
Автоматические программы: бистабильный режим и режим контроля скорости	● / -	● / ●	● / ●
Правое/левое вращение	●	●	●
Разновидности моделей			
Настольный прибор с ножным стартером/ Коленный прибор/Ножной прибор	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -
Внешний пульт управления (опция для ножного прибора)	●	●	●
Мотор E-типа с разъемом ISO, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин	○	-	-
Гарантия			
24 месяца	●	●	●

- Стандартная комплектация
 - Опция
 - Не входит в комплектацию
- Подробнее на сайте wh.com

Моторный наконечник




Высокоскоростной наконечник

Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, Austria
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Авторизованный дилер:



Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций. Дополнительное оборудование и принадлежности не входят в комплект поставки.

20367 ORU Rev. 003 / 11.07.2019
 С правом на изменения